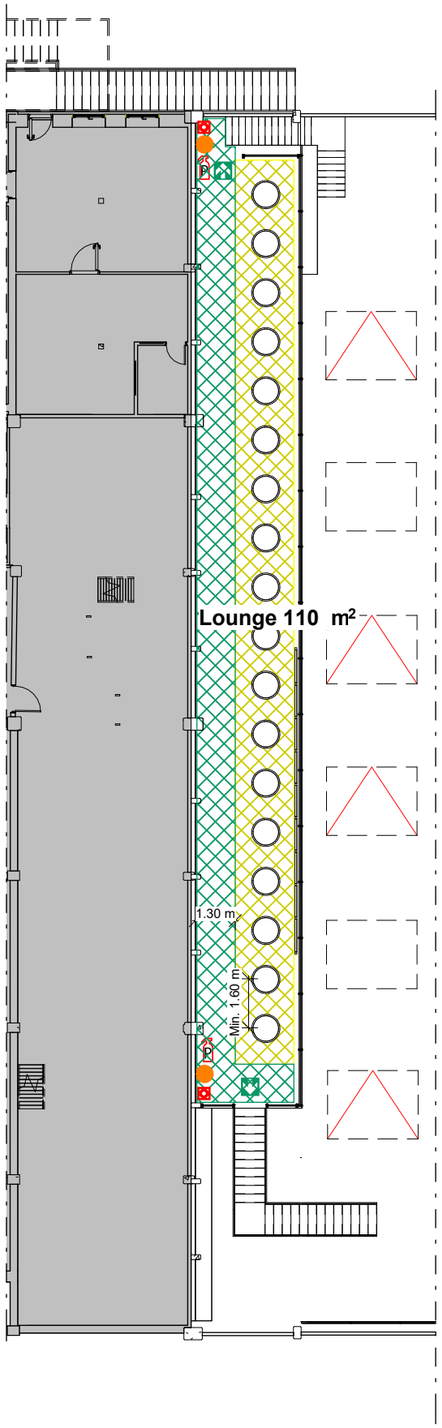

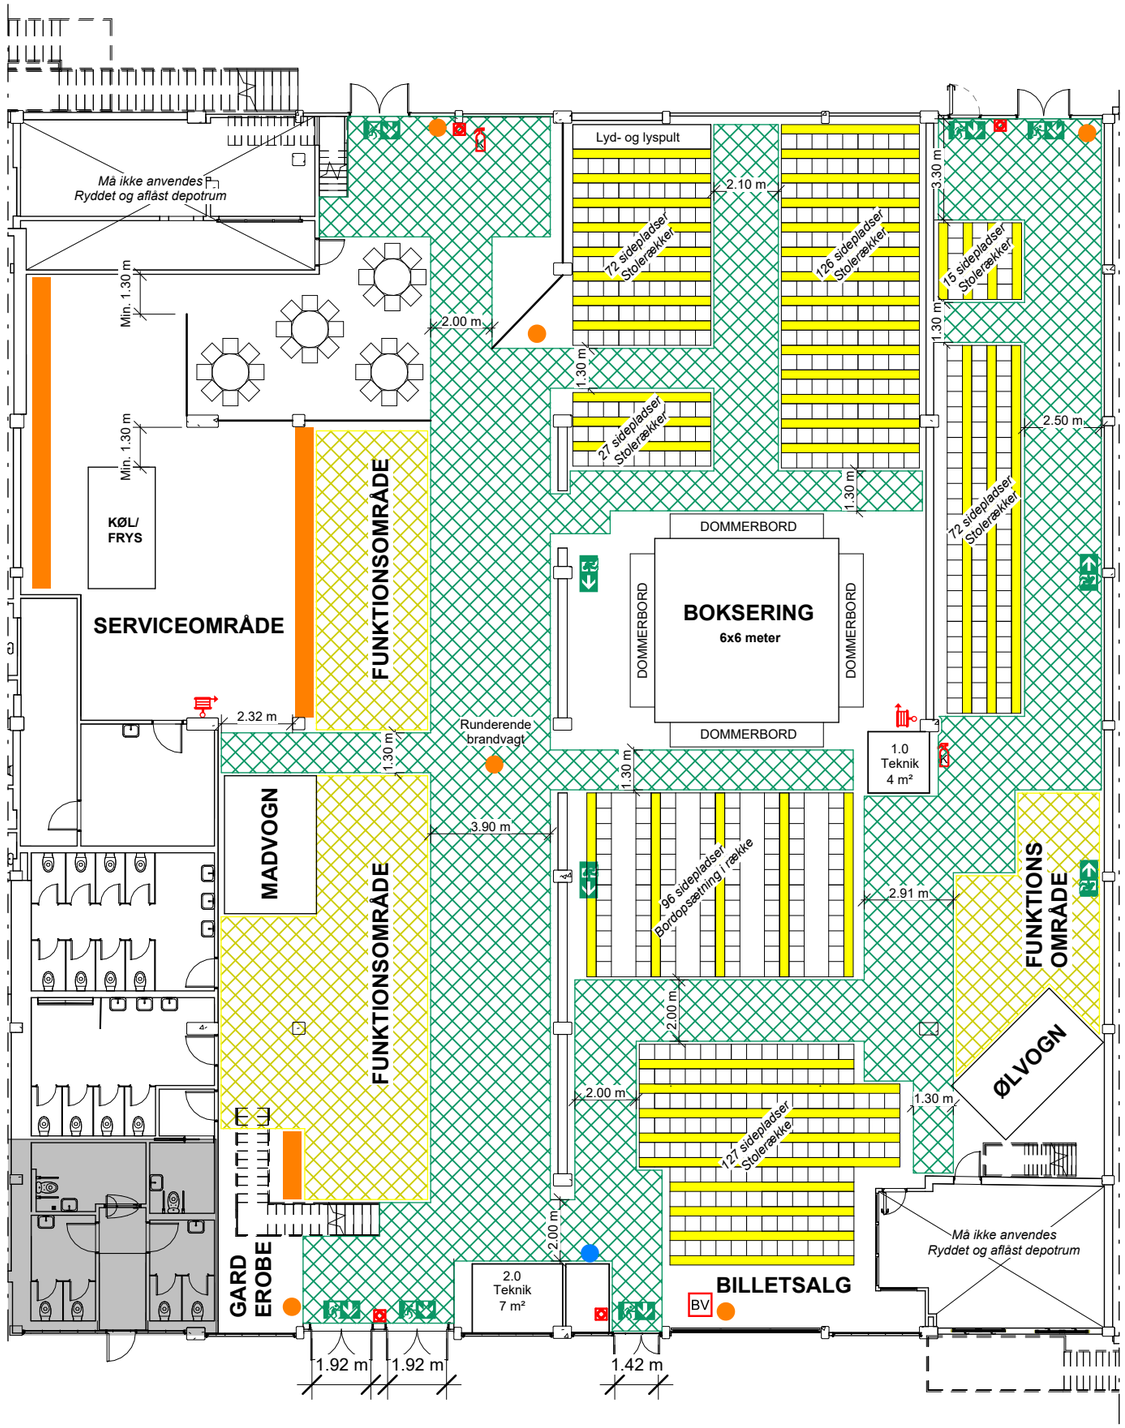

Signaturforklaring

- Flugtvejsareal eller flugtvejspassage, 1,3 m bredt ellers angivet med eksakt mål. Flugtvejsarealer holdes fri for inventar i deres fulde bredde.
- Funktionsområder. Der kan i funktionsområder frit opstilles inventar som anvist nedenfor.
- Bardisk/ borde i service arealer
- Afskærmning
- Slangevinder
- Håndslukningsudstyr
- Alarmtryk
- BV — Aktiveringstryk for brandventilation
- Selvlysende flugtvejspiktogram
- Udgang i flugtvej (ikke skiltet).
- XX — Personbelastning
- Ophængningssted for pladsfordelingsplan
- Placering af brandvagter

Funktionsområder

Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper på mindst 4.
Sammenkoblingen skal udføres stabilt, så stolenes indbyrdes placering ikke kan forrykkes.
Afstanden mellem rækkerne (regnet fra stoleryg til stoleryg) skal være mindst 0,8 m, og de enkelte sæders bredde skal være mindst 0,5 m (eller centerafstanden fra stolemidte til stolemidte skal være mindst 0,5 m ved sammenkoblede stole)
Antallet af pladser i ubrudt stolerække fra frit gangareal (flugtvejspassage) må højst være 12. Dette er også gældende for stoleopsætning i forbindelse med bordopsætning i rækker.
Antallet af stolerækker uden afbrydelser af et frit gangareal (flugtvejspassage) må højst være 20.

Ved bordopstilling skal afstanden mellem borde i rækker være mindst:

- 1,6 m ved bordopstillinger med stole på begge sider af bordet (spiseopsætning)
- 0,8 m ved bordopstillinger med stole på kun den ene side af bordet (konferenceopstilling)
- 0,8 m fr alangsiden af bordkant til væg.
- Såfremt bordenden benyttes til siddeplads, skal dr være mindst 0,8 m fra bordende til en flugtvejspassage.

Ved bordopstilling med runde borde skal afstanden mellem bordene mindst være 1,6 m.
Udlægning af gangarealer indenfor funktionsområdet skal have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til de på pladsfordelingsplanen udlagte flugtvejspassager. Dog mindst 30 i sædeniveau ved stolerækker og 50 cm i bordniveau ved bordopstilling

Personbelastningen højst
949 personer i bygningen

Pladsfordelingsplan - Rundbuehallen

Godkendt af:	**Certificerede brandrådgiver:**
-	Lasse Andersen
Projekt adresse:	***Certificeringsnummer:***
Frederiksø 16, 5700 Svendborg	CBA10568
Godkendt dato: -	
Skala: 1 : 200	

REX BIRK
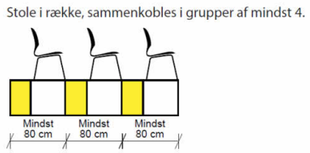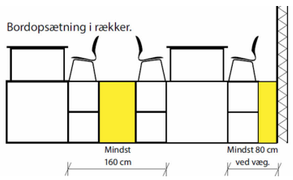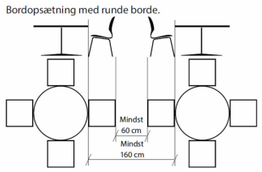
Illustrationer for stole- og bordopstillinger